SONY

Manual de Consulta Rápida

Série VGN-P

IMPORTANTE
Por favor, leia detalhadamente este manual de instruções antes de conectar e utilizar o computador. Lembre-se que uma má utilização do equipamento poderá invalidar a garantia.

Home page do Suporte VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (EUA)
http://sony.ca/support/ (Canadá)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (América Latina)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brasil)

As características e especificações podem variar e estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

4-161-362-**11** (1) Printed in Japan

Apresentação

1 Verifique os itens fornecidos

Adaptador CA

Cabo de alimentação

Bateria

Fones de ouvido com cancelamento de ruído* (com dois tamanhos de fones extras)

Adaptador de vídeo/LAN*

Tampas sobressalentes do botão de controle do cursor (2)

* Somente em modelos selecionados.

! As ilustrações contidas neste documento podem parecer diferentes do seu modelo.

2 Instale a bateria

1 Deslize a chave **LOCK** (Travar) da bateria para dentro.
2 Encaixe a bateria no compartimento.
3 Deslize a bateria em direção à parte dianteira do computador.
4 Deslize a chave **LOCK** (Travar) da bateria para fora.

3 Conecte o adaptador CA

Conecte o cabo de alimentação no adaptador CA e a uma tomada de CA. Em seguida, conecte o cabo do adaptador CA ao computador.

! Certifique-se de conectar o adaptador de CA ao computador nas primeiras vezes em que usá-lo, para garantir que a bateria seja totalmente carregada.

4 Ligue o computador

1 Levante a tampa da tela LCD.
2 Deslize a chave liga/desliga até a luz indicadora de alimentação acender.
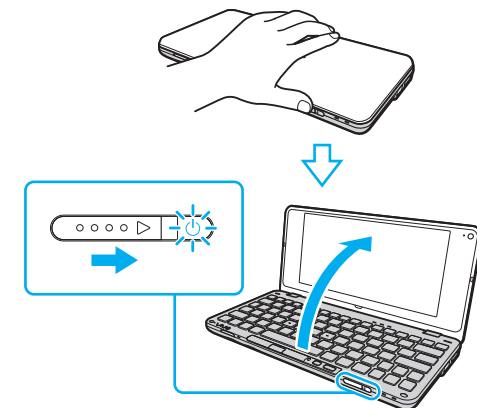
Atenção

O computador leva alguns minutos para inicializar pela primeira vez. Nenhuma ação é necessária até que a janela de configuração seja exibida.

5 Localize o Manual do Usuário

1 Clique em **Iniciar** > **Ajuda e Suporte**.
2 Clique em **Usar meu VAIO**.
3 Clique em **VAIO User Guide**.
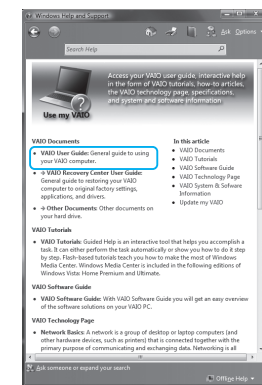
A **Ajuda e Suporte** é fácil de acessar e oferece documentos importantes e recursos de suporte úteis, como ferramentas de configuração, tutoriais e perguntas frequentes.

O que fazer depois

Atualize o computador

Mantenha seu computador atualizado fazendo o download das atualizações do **Windows Update** e do **VAIO Update** para que seu computador funcione com mais eficácia e segurança.

Clique em **Iniciar**, **Todos os Programas**, **Windows Update** ou **VAIO Update**.

! Seu computador deve estar conectado à Internet para fazer o download das atualizações.

Prepare a recuperação

Você pode restaurar o computador usando discos de recuperação (não fornecido) ou pela partição de recuperação em caso de falha do sistema.

Clique em **Iniciar**, **Ajuda e Suporte**, **Usar meu VAIO** e em **VAIO Recovery Center User Guide**.

! Para criar discos de recuperação, conecte uma unidade externa de disco óptico (não fornecido).

Inicie o SmartWi™ Connection Utility

Use o **SmartWi™ Connection Utility*** para gerenciar conexões sem fio.

* Disponível somente em modelos selecionados.

Clique em **Iniciar**, **Todos os Programas** e em **SmartWi Connection Utility**.

Consulte o arquivo de ajuda que acompanha o **SmartWi Connection Utility** para obter mais informações.

! Ligue a chave **WIRELESS** (sem fio) de seu computador antes de usar a função wireless.

Como iniciar o Instant Mode

O **Instant Mode** permite reproduzir música e vídeos ou acessar a Internet imediatamente sem iniciar o sistema operacional Windows.

Pressione o botão XMB (Xross Media Bar) enquanto o computador estiver desligado ou em modo de hibernação.

Consulte o **Instant Mode User Guide** que acompanha o software para obter mais informações.

Dicas de cuidado e manuseio

Para proteger seu investimento e aumentar a vida útil, recomendamos que você siga as orientações abaixo.

Manuseio de LCD
Evite colocar objetos pesados sobre o computador ou pressão excessiva sobre a tampa superior quando ela estiver fechada.

Cuidados com a unidade de disco rígido
Evite mover seu computador quando ele estiver ligado ou quando estiver sendo ligado/desligado.

Danos causados por líquidos
Evite que qualquer substância líquida entre em contato com o computador.

Ventilação
Coloque o computador sobre superfícies firmes, como escrivaninhas ou mesas. A circulação de ar adequada nas entradas de ventilação é importante para reduzir o aquecimento.

Adaptador CA
Não exerça pressão sobre o cabo do adaptador CA conectado ao computador.

SONY

Quick Start Guide

VGN-P Series

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

Let's get started

1 Check supplied items

AC adapter

Power cord

Battery pack

Noise canceling headphones*
(with two sizes of extra earbuds)

Display/LAN adapter*

Spare pointing stick caps (2)

* On selected models only.

! The illustrations in this document may appear different from your model.

2 Install battery pack

1 Slide the battery **LOCK** switch inward.
2 Fit the battery pack into the battery compartment.
3 Slide the battery pack toward the front of the computer.
4 Slide the battery **LOCK** switch outward.
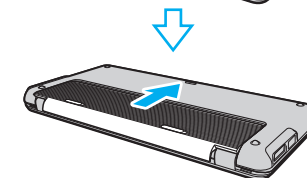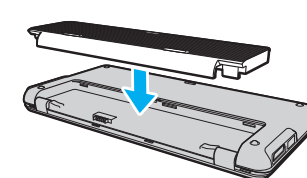
3 Connect AC adapter

Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.
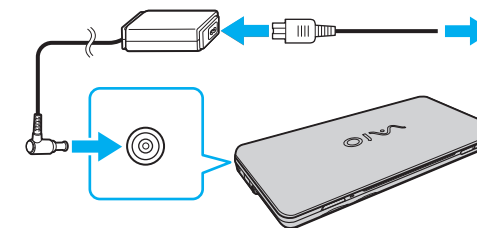
! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

4 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Slide the power switch until the power indicator light turns on.
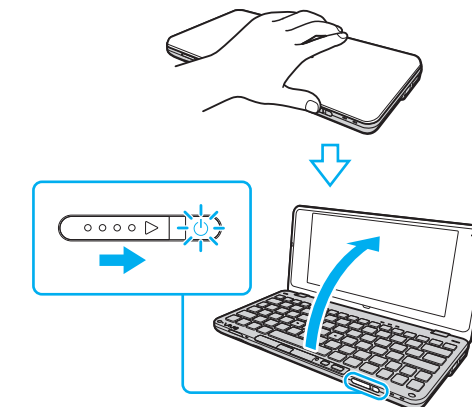
Attention

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

5 Locate User Guide

1 Click **Start** > **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Click **VAIO User Guide**.
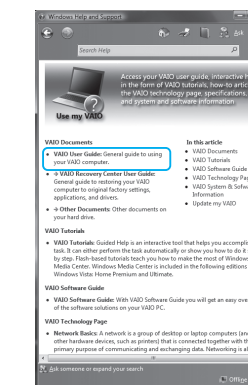
Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next

Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update**, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Prepare for a recovery

You can restore the computer from the recovery discs (not supplied) or the recovery partition in case of a system failure.

Click **Start**, **Help and Support**, **Use my VAIO**, and **VAIO Recovery Center User Guide**.

! To create recovery discs, connect an external optical disc drive (not supplied).

Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the **SmartWi™ Connection Utility*** to manage wireless connections.

* Available on selected models only.

Click **Start**, **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

See the help file included with the **SmartWi Connection Utility** for more information.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

Start the Instant Mode

With the **Instant Mode**, you can play music and videos or access the Internet without launching the Windows operating system.

Press the XMB (Xross Media Bar) button while your computer is off or in Hibernate mode.

See the **Instant Mode User Guide** included with the software for more information.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care
Avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.